Термостатическая головка

2403RU Март 2014

R468H

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ МОНТАЖА НА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РАДИАТОРНЫЙ КЛАПАН

GIACOMINI WATER E-MOTION

РАЗМЕРЫ

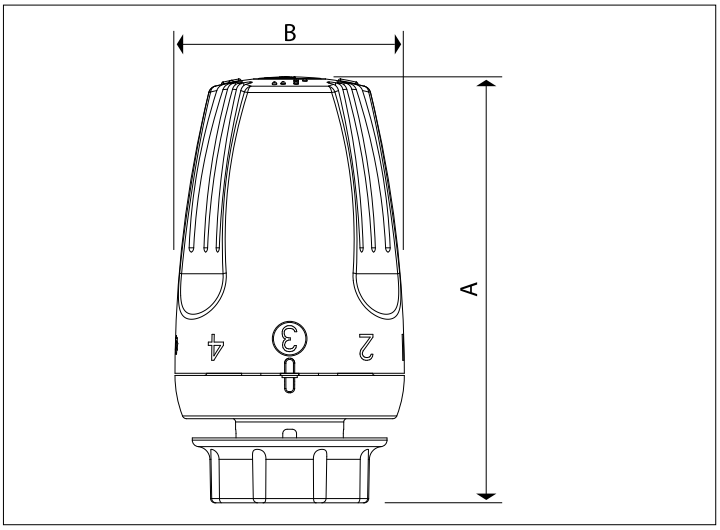

A, мм	B, мм
99	Ø53

ОПИСАНИЕ

Термостатическая головка R468H предназначена для монтажа на термостатический радиаторный клапан для автоматического поддержания температуры в помещении. Термостатическая головка может быть установлена на термостатические клапаны Giacomini серии "H" и клапаны, имеющие посадочный разъем M30x1,5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Диапазон температур теплоносителя: 5 ÷ 110°C.
- Максимальное рабочее давление клапана с установленной термостатической головкой: 10 бар.
- Максимальный перепад давления на клапане (для клапанов Giacomini):
  - 1,4 бар (размер клапана 1/2");
  - 0,7 бар (размер клапана 3/4").
- Минимальная температура в положении «*»: 8°C.
- Максимальная температура в положении «☼»: 28°C.
- Механический замок (отключения потока теплоносителя): полностью закрытое положение «0».
- Подключение к термостатическому клапану: M30x1,5.

Размер клапана (серия)	Номинальный расход, кг/ч	Авторитет клапана	Z (min)	W (K)
1/2" (R401H)	160	0,940	25	0,66
1/2" (R402H)	160	0,831		
1/2" (R403H)	160	0,888		
3/4" (R401H)	240	0,878		
3/4" (R402H)	240	0,886		

Гистерезис 0,23 K
D - влияние перепада давления 0,15 K
Z - время отклика
W - влияние температуры воды

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Правильное положение для регулировки термостатической головки R468H определяют по таблице настроек. Каждому числу на шкале соответствует значение температуры воздуха, определенное опытным путем в термостатической камере с нагревательным прибором при оптимальных условиях эксплуатации.

Если прибор отопления установлен в местах с затрудненным конвективным теплообменом (скрытые ниши, шторы, жалюзи, декоративные щиты и т.п.), температура в помещении может отличаться от калиброванных значений.

Если комната , в которой установлен термостат не используется, то установив ручку термоголовки в положение «*» включается режим защиты от замерзания и температура будет поддерживатся на уровне 8° C, это позволит снизить расходы на отопление.

Для полного отключения радиатора и перекрытия потока теплоносителя для термоголовки установленной на термостатический клапан предусмотрен режим «отключено», положение ручки «0». В этом случае радиатор может быть снят для замены или ремонта.

Положение ручки	0	*	1	2	3	4	☼
Температура, ° C	отключено	8	12	16	20	24	28

GIACOMINI SPA
Via per Alzo 39
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO)
tel 0322 923111 - fax 0322 96256
info@giacomini.com
www.giacomini.com

Представительство в Украине
Тел. (044) 232 48 08
info.ukraine@giacomini.com
www.ua.giacomini.com